

Инструкция по работе с блоком управления клапаном отбора

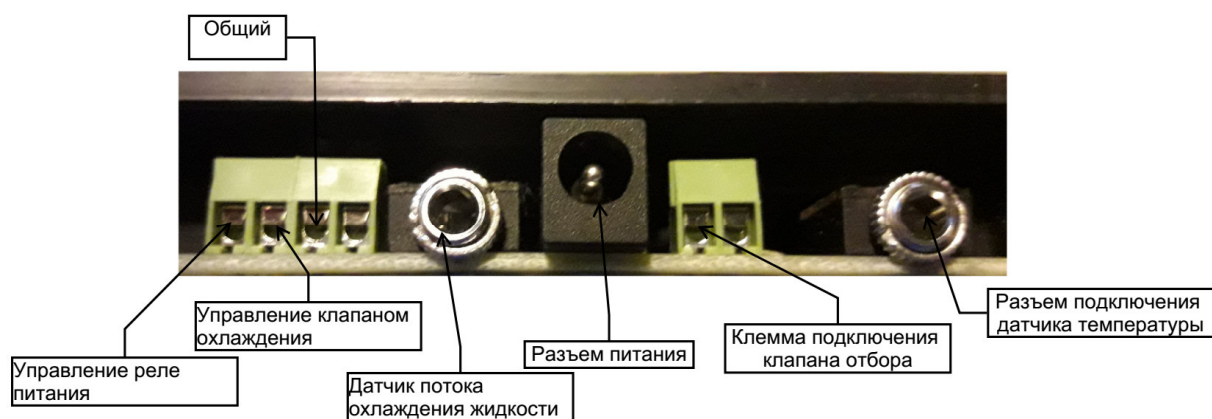


Рисунок 1 – Назначение соединителей

Подключение внешних устройств производится согласно рисунку 1.

ВЫБОР И НАСТРОЙКА РЕЖИМОВ

Перечень

Обозначение на индикаторе	Обозначение	Примечание
A-0	Выход из меню настроек	
A-1	Настройка минимальной температуры включения клапана отбора	Значение по умолчанию : 72
A-2	Настройка максимальной температуры отключения клапана отбора	Значение по умолчанию: 85
A-3	Настройка времени задержки включения клапана	Значение по умолчанию: 5
A-5	Настройка максимальной температуры отключения питания и клапана воды	Значение по умолчанию: 90; Работаем совместно с блоком безопасности

Изменение предустановленных настроек:

1. Задание минимальной температуры открытия клапана отбора

Нажать и удерживать кнопку «РЕЖИМ» до звукового сигнала и появления на индикаторе символа «A-1» затем повторно жать кнопку «РЕЖИМ» на индикаторе отобразиться «A01» затем символы «L68», где цифры означают текущую уставку минимальной температуры.

Примечание – цифры означают целое значение уставки минимальной температуры срабатывания клапана отбора.

С помощью кнопок «+»/ «-» задать требуемое значение и подтвердить нажатием кнопки «РЕЖИМ», при этом на индикаторе отобразиться «A-0».

Для выхода из режима настроек и необходимо повторно нажать кнопку «РЕЖИМ»

2. Задание максимальной температуры закрытия клапана отбора

Нажать и удерживать кнопку «РЕЖИМ» до звукового сигнала и появления на индикаторе символа «А-1». С помощью кнопок «+»/ «-» выбрать режим «А-2 », затем жать кнопку «РЕЖИМ» на индикаторе отобразиться «А02» затем символы «Н85», где цифры означают текущую уставку максимальной температуры.

Примечание – цифры означают целое значение уставки максимальной температуры отключения клапана отбора.

С помощью кнопок «+»/ «-» задать требуемое значение и подтвердить нажатием кнопки «РЕЖИМ», при этом на индикаторе отобразиться «А-0».

Для выхода из режима настроек и необходимо повторно нажать кнопку «РЕЖИМ»

3. Задание времени задержки включения клапана отбора

Нажать и удерживать кнопку «РЕЖИМ» до звукового сигнала и появления на индикаторе символа «А-1». С помощью кнопок «+»/ «-» выбрать режим «А-3», затем жать кнопку «РЕЖИМ» на индикаторе отобразиться «А03» затем символы «005», где цифры означают текущую уставку времени задержки в минутах. Допустимые диапазоны от 0 до 999 минут.

Примечание – при достижении минимальной температуры срабатывания, в данном режиме отображается оставшееся время до срабатывания клапана отбора.

С помощью кнопок «+»/ «-» задать требуемое значение и подтвердить нажатием кнопки «РЕЖИМ», при этом на индикаторе отобразиться «А-0».

Для выхода из режима настроек и необходимо повторно нажать кнопку «РЕЖИМ»

4. Задание температуры отключения

Нажать и удерживать кнопку «РЕЖИМ» до звукового сигнала и появления на индикаторе символа «А-1». С помощью кнопок «+»/ «-» выбрать режим «А-5», затем жать кнопку «РЕЖИМ» на индикаторе отобразиться «А05» затем символы «-90», где цифры означают текущую уставку температуры отключения.

Примечание – данный режим переназначен для управлением блоком безопасности.

С помощью кнопок «+»/ «-» задать требуемое значение и подтвердить нажатием кнопки «РЕЖИМ», при этом на индикаторе отобразиться «А-0».

Для выхода из режима настроек и необходимо повторно нажать кнопку «РЕЖИМ»